


KOISHI-Eye 操作説明


ビューアーURL : <https://koishi-eye.com/index.html?project=91e25c80-a084-4158-bd12-c4064e7aae5f>


有効期限 : (年 月 日)

上記のビューアーURLにアクセスすると、KOISHI-Eyeが開きデータが表示されます



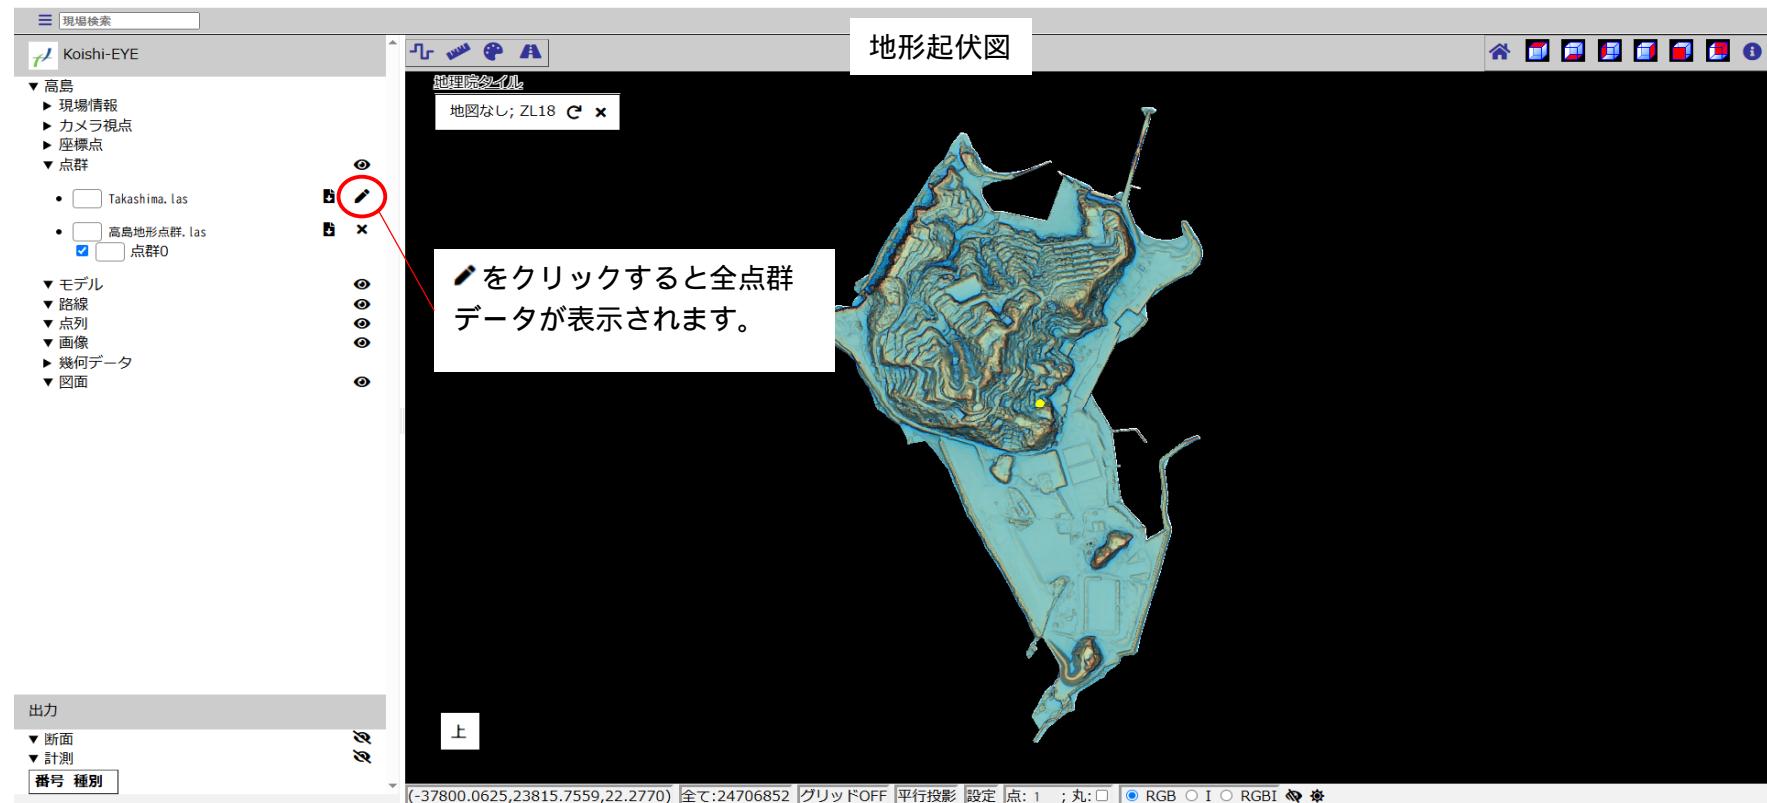

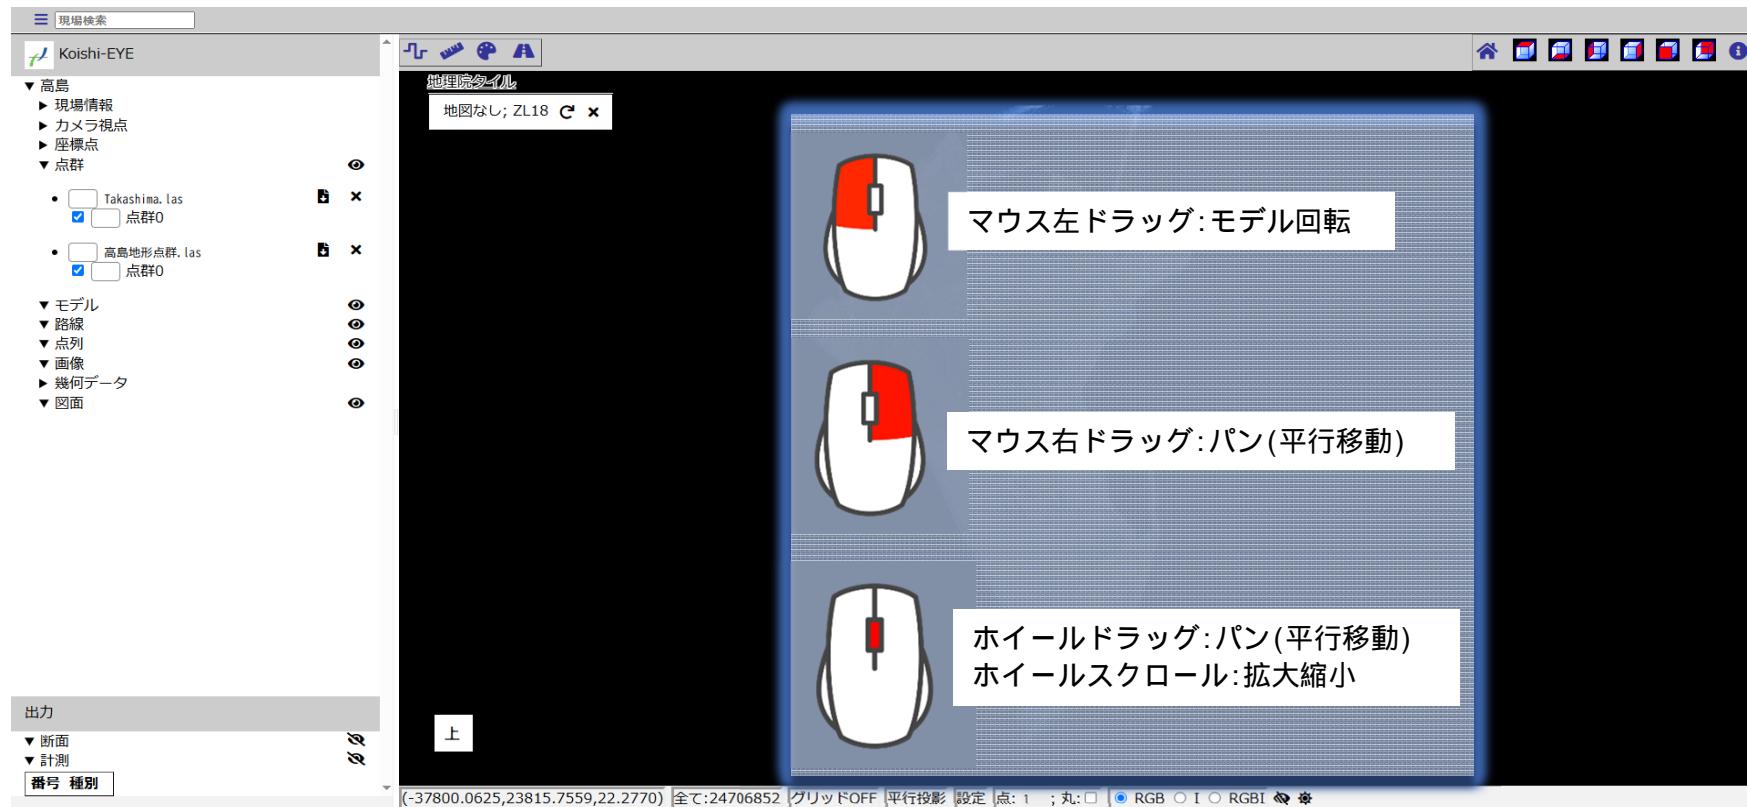

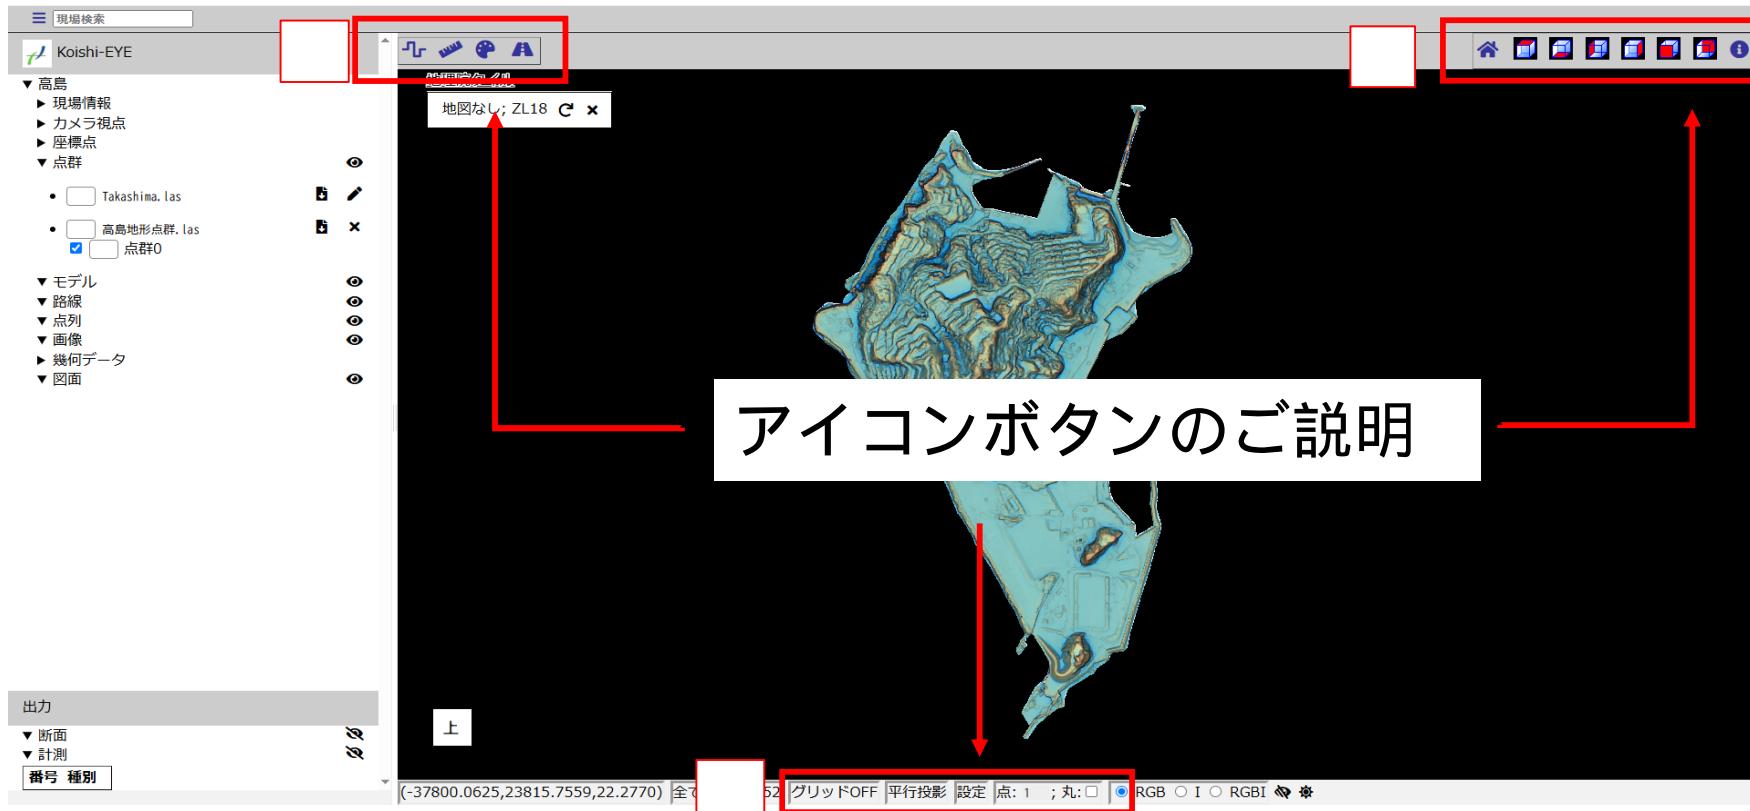



2点間断面作成 / 表示



初期画面



計測機能



上面表示 (上から見る)



モデル着色 (今回は不要です)



下面表示 (下から見る)



路線断面 (別途線形準備必要: 開発中)



西面表示 (西から見る)



グリッドON 画面上のグリッド線のON/OFF



東面表示 (東から見る)



平行投影 平行投影(オルソ)・透視投影(パース)表示の切替



南面表示 (南から見る)



設定 表示要素の設定 (点の大きさ・線の太さ等)



北面表示 (北から見る)



点: 1 点の大きさ設定 (の一部)



表示フレームレート等 (不要)



; 丸: □ (開発中)